

Телефон: +7 (495) 225-52-20
ЗАО "РОСЭКОЛОГИЯ"

Монтажная схема очистного сооружения ЭКОРОС-3 Лонг

Перв. примен.

Строй. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Взам. инв. №


Инв. № докл.

Подп. и дата

200
A
Вентиляционный грибок

Допускается заглубление
подводящего трубопровода
до -1500 мм, при этом
уменьшается объем приемной камеры
для залповогого сброса

Вид А (поворнуто)

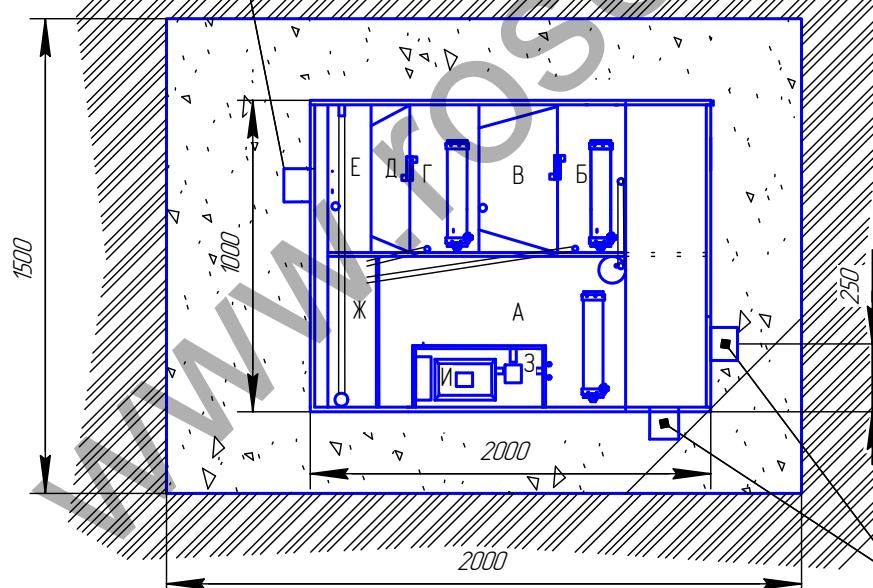

А - приемная камера
Б - аэротенк 1 ступени
В - вторичный отстойник
Г - аэротенк 2 ступени
Д - третичный отстойник
Е - камера для очищенной воды
С/т или п/в
Ж - стабилизатор ила
З - компрессорный отсек с
элементами управления
И - компрессор

Варианты расположения
подводящего трубопровода

ЗАО "РосЭкология"
Телефон: +7 (495) 225-52-20

Монтажная схема ЭКОРОС 3 Лонг

www.rosecology.ru

Лит.	Масса	Масштаб
		1:25

Лист Листов 1